HANDLES & HARDWARE


פרזול הצפון


# מסילה סמויה - LUMA

## מידות והרכבה

CW= רוחב פנים הארון

DW= רוחב מגירה פנימי

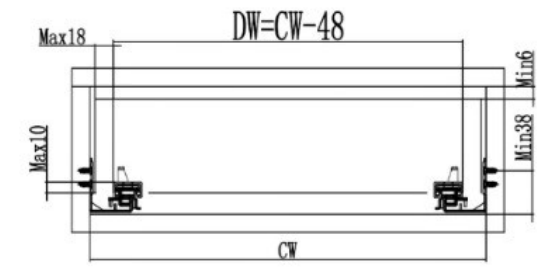


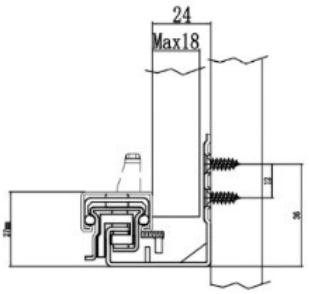
מאפיינים:

- ✓ סנכרון מלא
- ✓ כיוונון ב-3 מימדים
- ✓ סגירה שקטה
- ✓ שליפה מלאה
- ✓ עומס מגירה 35 ק"ג
- ✓ עובי דופן מגירה עד 18 מ"מ

## כיוונים

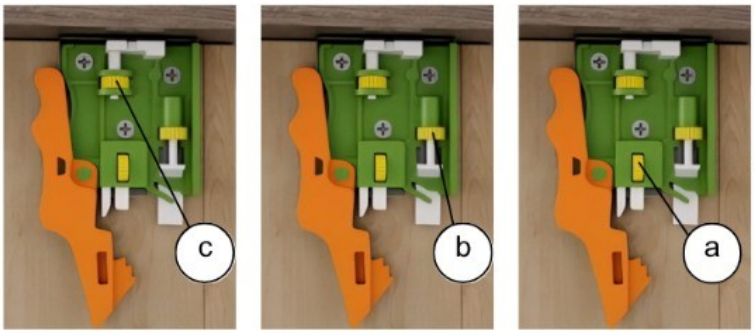



a. כיוונון רוחב: ± 2 מ"מ


b. כיוונון גובה: ± 1.5 מ"מ

c. כיוונון עומק: ± 3 מ"מ

מידות מגירה וקידוח

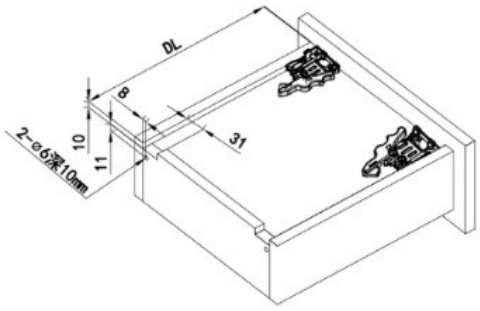


## מיקום החורים להתקנת המסילה

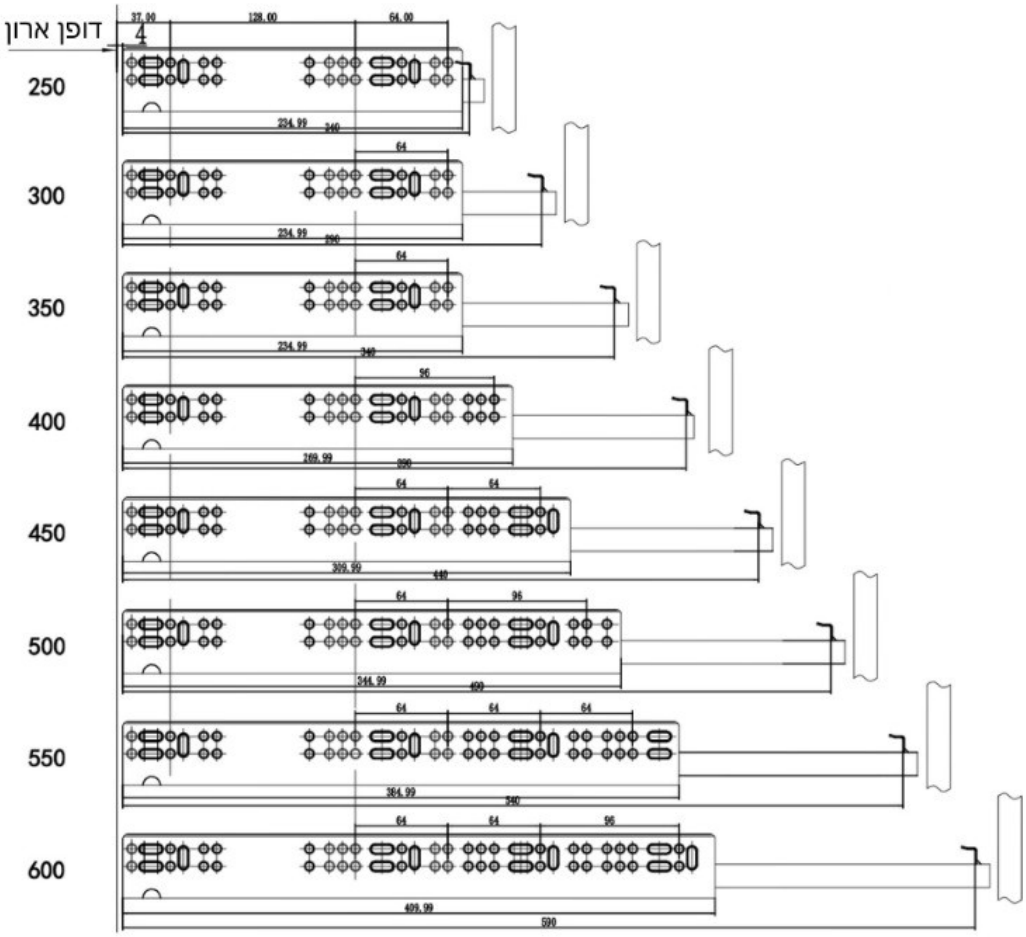


**הוראות הרכבה:**

1. הרכיבו את שתי המסילות בצדדי הארון.



2. הרכיבו את המחברים בתחתית המגירה.



3. הניחו את המגירה על המסילה והכניסו לתוך הארון עד שמיעת "קליק".

