








הוראות הרכבה למתקני מכנסיים נשלפים
דגמים PR9L, PR9R, PR11L, PR11R

9 זוגות מכנסיים שמאל	9 זוגות מכנסיים ימין	רשימת אביזרים	
		ברגי סיבית 3.5x18	מתקן מכנסיים נשלף
		8 יחידות	יחידה 1
11 זוגות מכנסיים שמאל	11 זוגות מכנסיים ימין		מתקן עבור 11 זוגות מכנסיים  מתקן עבור 9 זוגות מכנסיים או 
			

01 יש לסמן עם דוקרן את החורים בהתאם למידות המפורטות בשרטוט.

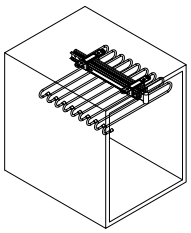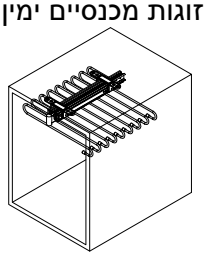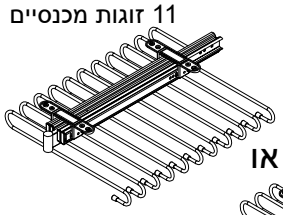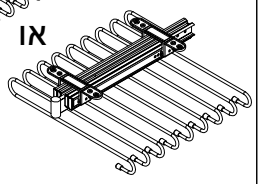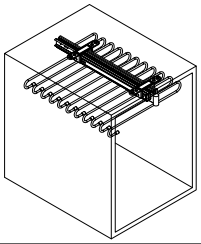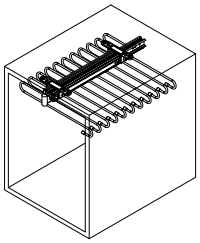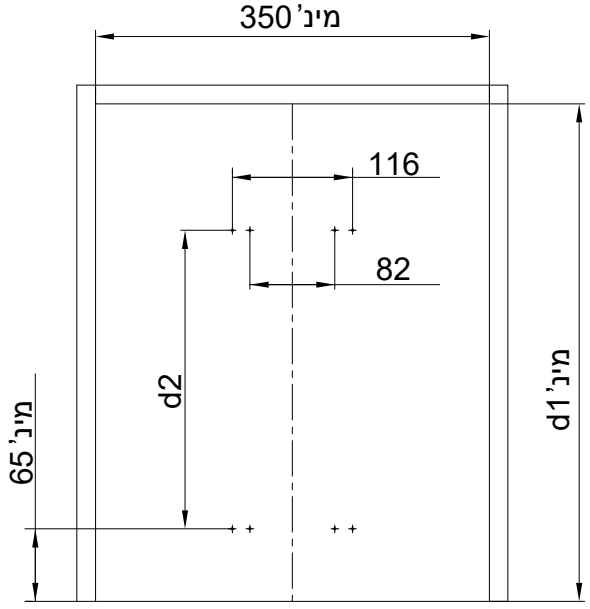

פריט	d1	d2
מתקן עבור 9 זוגות מכנסיים	380	223
מתקן עבור 11 זוגות מכנסיים	480	288

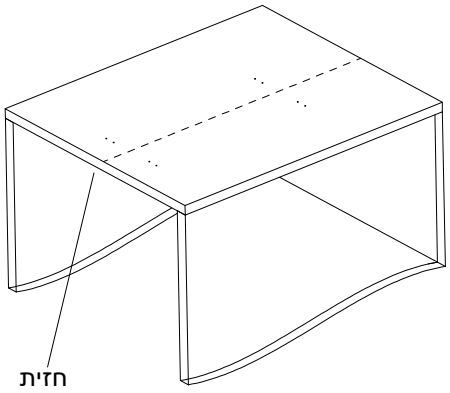

02 יש לשלוף את המתקן ולהתקינו באמצעות ברגי סיבית 3.5x18

